


Asmix

6ローラーラミネーター

品番 **L630A3/LA630A3**

取扱説明書

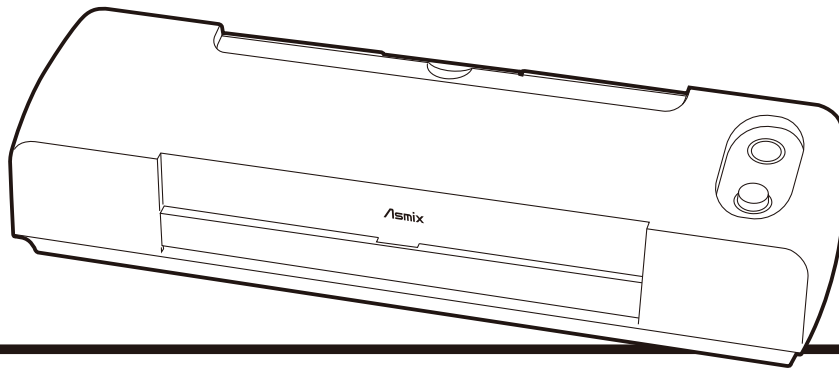

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。



この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」(1・2ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障・不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り・使用中に生じた故障・その他の不具合・使用によって受けられた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ラミネート専用フィルム内面の熱可塑性樹脂(EVA)を溶かして接着する為、ヒーターを使用しています。お買い上げ当初に、におい・わずかな油煙が出る場合は換気をして、しばらく空転させてください。
- においが強かったり煙が多く出る場合は、電源を切り、プラグをコンセントから抜き、カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

仕 様			
ウォームアップ時間	約45~165秒間	表 示 機 能	逆転ランプ・レディランプ
最大ラミネート厚	0.6mm (フィルムの厚さ含む)	制 御 機 能	マイコン式温度コントロール オートリバース機構 オートパワーオフ機能
ラミネート速度	50Hz時 約16mm/秒		
	A4サイズ1枚当たり 約23秒間 約20秒間		コードの長さ
最大ラミネート幅	325mm(A3サイズ対応)	使用電源(50/60Hz)	AC100V
設定温度(50/60Hz)	約125~175℃	消費電力(50/60Hz)	1300W
ローラー本数	6本	外 形 寸 法 (突起部含まず)	W570×D170(トレイ使用時285)×H106mm
操 作 機 能	電源スイッチ 逆転スイッチ 温度コントローラー	質 量	約4.8kg
		付 属 品	取扱説明書・保証書

※ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100

受付時間:AM10:00~12:00/PM1:00~5:00 月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2024年10月 第1版

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。	 注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。
---	--

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

 この記号は「禁止」内容です。	 この記号は「強制」内容です。
--	--

 警告	
 説明書を読む ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読む	 禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、重い物を載せたり、束ねたりしない ショート・感電・火災の原因になります。
 可燃スプレー厳禁 エアダスター・殺虫剤等のスプレーを絶対に使用しない 可燃性のガスに引火して爆発する恐れがあります。	 プラグを抜く お手入れの時はプラグを必ず抜く けがをする恐れがあります。
 子供使用禁止 子供の手の届く所で使用しない けがをする恐れがあります。	 水ぬれ禁止 水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。
 100V以外禁止 交流100V以外の電圧で使用しない 感電・火災の原因になります。	 分解禁止 絶対に分解・修理・改造をしない けがをする恐れがあります。修理は販売店までお申し付けください。
 可動部注意 内部に可動部がある接触しないように注意する けがをする恐れがあります。	 強制 熱に弱い敷物の上・燃えやすい物の近くで使用しない 火災の原因になります。
 鋭利な角注意 鋭利な角・縁がある接触しないように注意する けがをする恐れがあります。	 禁止 本体の上に物を置かない 火災の原因になります。
 高温注意 使用中の本体・ラミネート直後の加工物は高温のため注意する やけどをする恐れがあります。	 禁止 電源コードが破損した時はご自身で修理しない ショート・感電・火災の原因になります。修理は販売店までお申し付けください。

⚠ 注意



熱器具に近づけない
ショート・感電・火災の
原因になります。

禁止



湿気、水気のある所・
直射日光の当たる所・
屋外に置かない
故障・感電の原因になります。

禁止



ぬれ手禁止

プラグをぬれた手で
抜き差ししない
感電の原因になります。



不安定な所に置かない
けがをする恐れがあります。

禁止



強制

プラグは根元まで
確実に差し込む
感電・火災の原因になります。



電源コードを束ねたまま
使用しない
故障・火災の原因になります。

禁止



プラグを抜く

移動させる時は電源を切り
プラグを必ず抜く
ショート・感電・火災の
原因になります。



ほこりの多い所に置かない
故障の原因になります。

禁止



プラグを抜く

プラグを抜く時は電源コードを
引っ張らずプラグを持って抜く
ショート・感電・火災の
原因になります。



落としたり衝撃を与えない
故障の原因になります。

禁止



禁止

タコ足配線をしない
動作不良・感電・火災の原因
になります。



ラミネート以外の目的で
使用しない
故障の原因になります。

禁止



プラグを抜く

しばらく使用しない時は電源
を切りプラグを必ず抜く
事故・感電・火災の原因に
なります。



シンナー・ベンジンで拭いたり
殺虫剤をかけない
ショート・感電・火災の原因に
なります。

禁止




禁止

以下の加工禁止物はラミネートしない

- 75、100、150 μ m以外のフィルム・何もはさんでいないフィルム・切ったフィルム・片面だけのフィルム
- 最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)以上の加工物
- 湿った紙・折れたままの紙・反ったままの紙
- 紙以外の物

(金属・布・木・ガラス・ビニール・セロハン・塩ビ・ポリエチレン・クレジットカード・プラスチック製カード等)

各部の名称・スイッチと主な機能

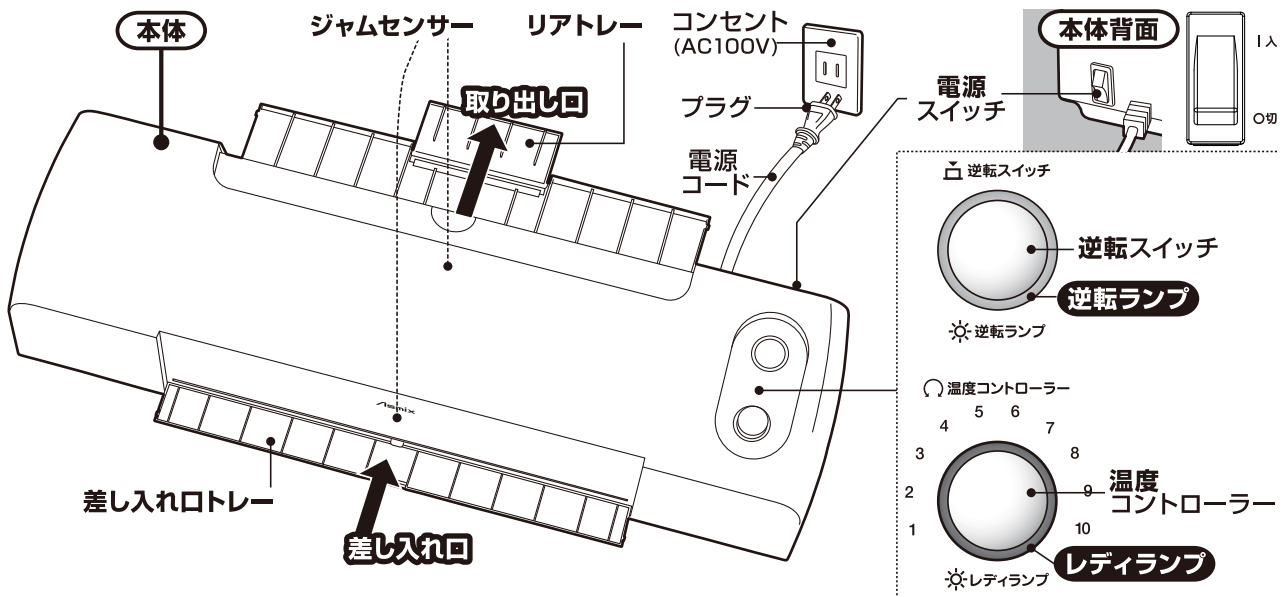

電源スイッチ	入：電源スイッチを入にすると電源が入ります。 逆転ランプが点灯してレディランプが赤色点滅し、ウォームアップを開始します。
	切：電源スイッチを切にするとすべてのランプが消灯し、電源が切れます。 しばらく使用しない時・お手入れの時・移動する時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください
逆転スイッチ	ラミネート中に逆転スイッチを押し続けると、すべてのランプが点滅し、ローラーが逆転します。 ラミネート中の加工物を取り出す時は逆転スイッチを押し続けてください。
逆転ランプ	逆転ランプが点滅中はラミネートできません。 逆転ランプが点滅中はローラーが逆転しています。(同時にレディランプも点滅します。)
温度コントローラー	温度コントローラーを回すと、ローラーの温度が10段階に設定できます。 ●加工物の厚みに合わせた温度設定により、仕上がりを調整してきれいにラミネートできます。 ●右へ回せば温度が高くなり、左へ回せば温度が低くなります。
レディランプ	緑色点灯 ラミネートできます。
	赤色点滅 ウォームアップ中のためラミネートできません。 レディランプが緑色点灯するまでお待ちください。
ジャムセンサー	加工物が一定時間内にジャムセンサー間を通過しないでいたり、加工物の詰まりを感知するとオートリバース機構が作動します。 すべての詰まりを感知するわけではありません。

主な機能


オートリバース機構	ジャムセンサーが感知するとローラーが逆転し、差し入れ口から加工物が戻ってきます。 ●すべてのランプが点滅します。 ●加工物が完全に戻ってこない時は逆転スイッチを押し続け、加工物を引き出してください。
オートパワーオフ機能	電源スイッチが入のまま約60分間使用しないと節電のため、すべてのランプが消灯して電源が切れます。 ●電源が切れる約5分前にレディランプが赤色点滅します。(同時に逆転ランプは消灯します。) ●使用する時は電源スイッチを再度入(逆転ランプ点灯、レディランプ赤色点滅)にし、ウォームアップを再開させてください。 ●そのまま使用しない時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。

設置の仕方


- 移動時はプラグが抜けていることを必ずご確認ください
- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようにコンセントの周りに物を置かないでください

以下のような所に置かないでください


- ストーブ等の発熱する物・熱に弱い物・燃えやすい物の近く
- クーラー等の冷気・直射日光の当たる所
- 傾いていたり、不安定な所
- 湿気、水気のある所・屋外
- 風通しの悪い所
- ほこりの多い所
- 室温が著しく低い所

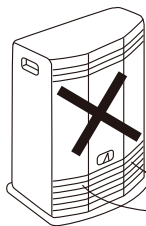


暖かい風

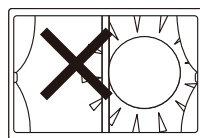


直射日光

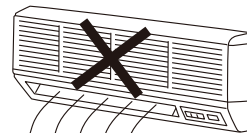



冷気

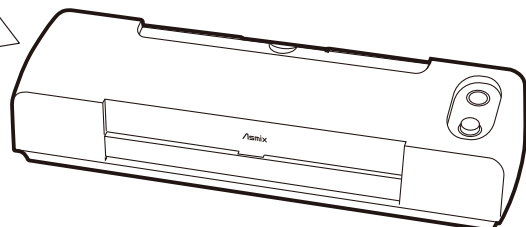

1 差し入れ口トレイとリアトレイを開けてください。

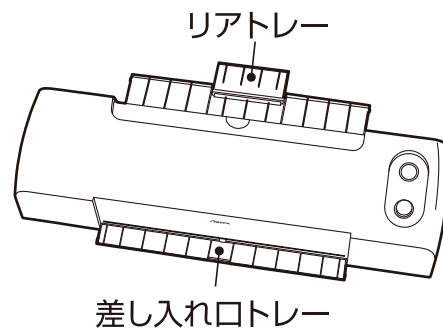


2 加工物が壁等につかえないように取り出し口側をあげてください。

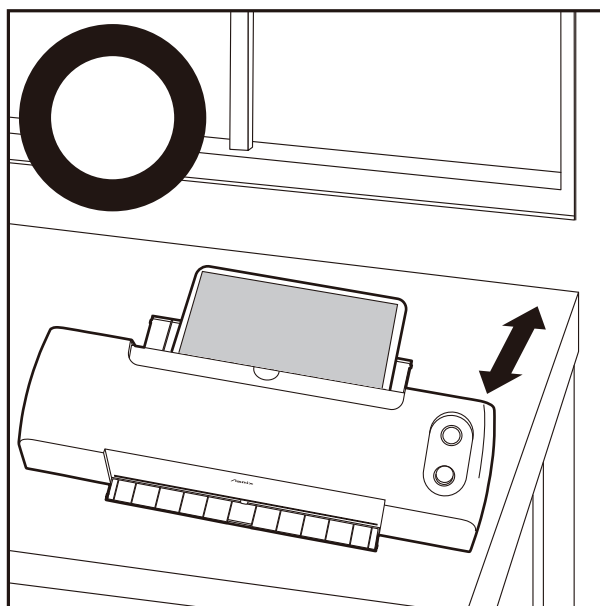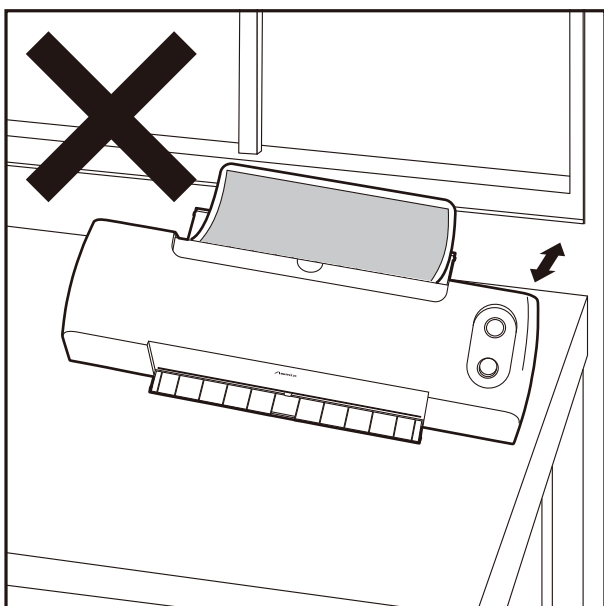


ラミネートの仕方

故障の原因になるため絶対にお守りください


以下の加工禁止物はラミネートしないでください

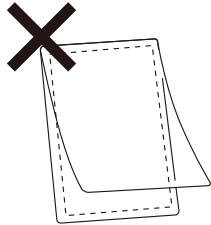


何もはさんでいない
フィルム

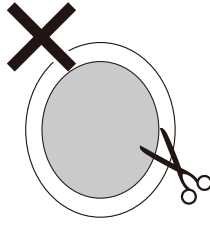

切ったフィルム

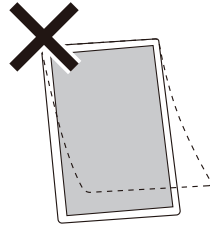

片面だけの
フィルム

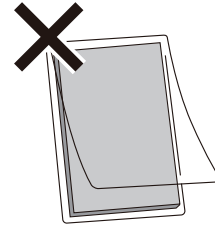


最大ラミネート厚
(フィルムの厚さ含む)
以上の加工物

- 75、100、150 μ m以外のフィルム・何もはさんでいないフィルム・切ったフィルム・片面だけのフィルム
- 最大ラミネート厚(フィルムの厚さ含む)以上の加工物
- 湿った紙・折れたままの紙・反ったままの紙
- 紙以外の物
(金属・布・木・ガラス・ビニール・セロハン・塩ビ・ポリエチレン・クレジットカード・プラスチック製カード等)


フィルムと紙の余白が5mm以上の時

① 紙をフィルムにはさんでください。

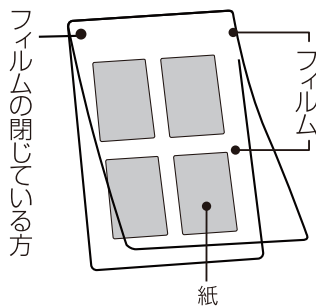


② ①を新品のフィルムより大きいコピー用紙ABで、カバーをしてください。

①新品のコピー用紙Aを折り返す

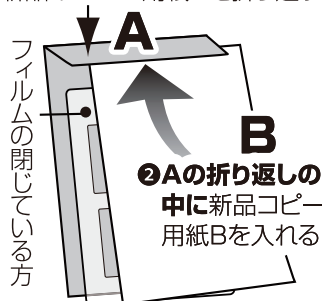


③ フィルムの閉じている方から入れてください。

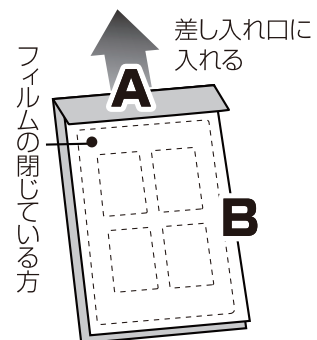

- フィルムがコピー用紙の脇から、はみ出さないよう入れてください。
- A4サイズ以下のフィルムをはさむ時はコピー用紙の代わりに「Asmix」のキャリアシートをご活用ください。品番:CAR01


最大ラミネート厚をお守りください

75 μ mフィルム

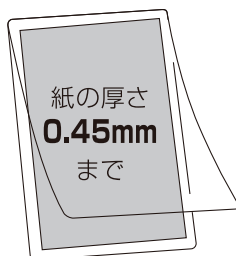


紙の厚さ
0.45mm
まで

100 μ mフィルム

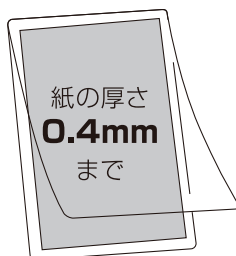

紙の厚さ
0.4mm
まで

150 μ mフィルム

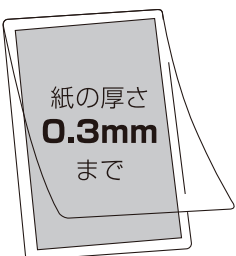


紙の厚さ
0.3mm
まで

- ラミネートできる厚さ(フィルムの厚さを含む最大ラミネート厚)は**0.6mm**です。
- 厚い物をラミネートする時は厚さをご確認ください。

- 本体はコンセントの近くに設置してください
- いつでも簡単にプラグが抜き差しできるようにコンセントの周りに物を置かないでください

1 プラグをコンセントに差し込んでください。

- タコ足配線をしないでください。
コンセントは単独でご使用ください。
- リアトレーが開いてる事を必ずご確認ください。

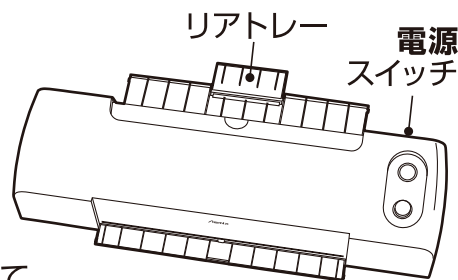

2 電源スイッチを入(逆転ランプ点灯、レディランプ赤色点滅)にして、下図「温度設定の目安」を参考に温度コントローラーで温度を設定してください。

- 温度コントローラーは強く押し込まないでください。
- ウォームアップを開始します。
- 温度コントローラーを回すとローラーの温度が10段階に設定できます。

仕上がりを必ずテストしてください

必ず「温度設定の目安」より小さい数字から仕上がりをテストしてください。

- 加工物の厚みに合わせた温度設定により仕上がりを調整できますが、仕上がりは加工物や環境により異なります。
- 仕上がりを確認しながらその都度 温度調整をしてください。

温度設定の目安		仕上がりが白っぽい、縦に波打つ ▶ 温度を高く 仕上がりが横に波打つ ▶ 温度を低く										
	← 低	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	高 →
コピー用紙		75μm			100μm				150μm			
厚紙		75μm			100μm				150μm			



- 左へ回せば ローラーの温度が低くなります
- 右へ回せば ローラーの温度が高くなります


3 レディランプが緑色点灯するまで約45秒間お待ちください。(温度コントローラー「1」「2」の場合)

- ウォームアップが完了すると、レディランプが緑色に点灯します。
- ウォームアップ時間は設定・周囲の温度により異なります。
- ウォームアップが不十分な場合、きれいにラミネートできません。
- ウォームアップ中にすべてのランプが点滅する時は設置場所を変えるか電源を入れる動作を数回行ってください。

4 紙をフィルムの閉じている方に突き当ててはさんでください。

- 熱で変色・変質する紙(感熱紙・クレヨン画・インスタント写真等)をはさむと紙の変色・変質の原因になりますのでラミネートしないでください。
- 熱で消えるインクはラミネートすると消えることがあります。
- フィルムと紙の余白は全て2~5mmにしてください。
- フィルムと紙の余白が5mm以上の時は、新品のコピー用紙でカバーをしてください。P.5「フィルムと紙の余白が5mm以上の時」参照
- フィルムと紙の余白が2mm以下の時は余白が接着されることがあります。
- インク・のりがついている紙は乾いてからフィルムにはさんでください。
- ラミネートされた加工物は、はがしたり、やり直しはできません。
- 再生できない物・貴重な物はラミネートしないでください。
- 「Asmix」のフィルムをご使用ください。他社製品の使用は故障の原因になります。


フィルムと紙の余白は
すべて2~5mm

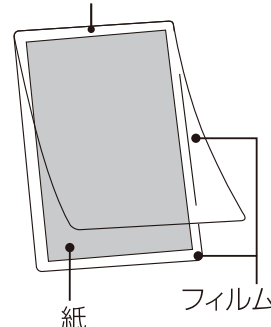

ラミネートの仕方

- 5 フィルムの閉じている方を差し入れ口の中心から奥のローラーまで素早くまっすぐ入れてください。入り始めたら手を離してください。

- ラミネート中は本体から離れないでください。
- フィルムの閉じていない方から入れると故障の原因になります。
- 加工物を斜めに入れると詰まりの原因になります。
- 加工物が一定時間内にジャムセンサー間を通過しないでいたり、加工物の詰まりを感知すると、オートリバース機構が作動し、すべてのランプが点滅して差し入れ口から加工物が戻ってきます。

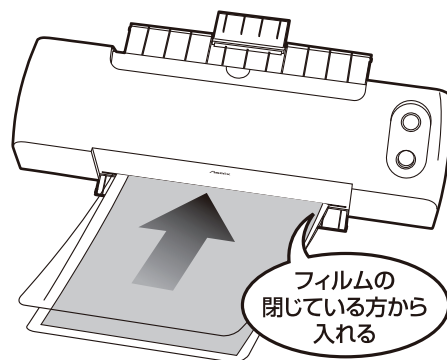

加工物が斜めに入った時・詰まった時・完全に戻ってこない時・途中で止める時

逆転スイッチを押し続け、加工物を差し入れ口から取り出してください。

- 逆転スイッチは強く押し込まないでください。
- 逆転スイッチを押し続けずに、加工物を無理に引っ張り出さないでください。
- 加工物を再度入れ直すと詰まりの原因になります。

フィルム詰まりで発煙・異臭が発生した時

直ちに電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、使用を中止して修理をお申し付けください。

- 6 ラミネートされた加工物が取り出し口から出てきます。

- ラミネート直後の加工物は高温のため、やけどにご注意ください。
- 加工物を無理に引っ張り出さないでください。
- ラミネートされた加工物は速やかに取り出して、水平な場所に置いて冷ましてください。水平な場所に置かないと、加工物が曲がります。

連続してラミネートする時

ラミネートされた加工物が完全に出たから、次をラミネートしてください。


- 連続してラミネートする時は、約30秒間隔をあけてください。
- レディランプが赤色点滅した時は、再度 緑色点灯するまでお待ちください。連続してラミネートするとローラーの温度が下がり、ウォームアップが必要になることがあります。

電源スイッチが入なのにすべてのランプが消灯している時

- 使用する時は電源スイッチを再度入(逆転ランプ点灯、レディランプ赤色点滅)にし、ウォームアップを再開させてください。
- そのまま使用しない時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。

P.3「主な機能/オートパワーオフ機能」参照

- 7 使用後は電源スイッチを切(ランプ消灯)にしてください。しばらく使用しない時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。



温度コントローラー「1」以外で使用して電源を切る時


温度コントローラーを「1」に設定し、ウォームアップ中(逆転ランプ点灯、レディランプ赤色点滅)に電源スイッチを切(ランプ消灯)にしてください。

お手入れの仕方

ローラーのお手入れ

大量にラミネートした後は
こまめにお手入れをしてください。
ラミネートした後・加工物を取り出した後は
必ずお手入れをしてください。

- フィルムの接着剤が汚れとして残り、詰まりの原因になります。
- ローラーのお手入れに「Asmix」のクリーニングペーパーをご活用ください。接着剤汚れの防止になります。品番:CAR01

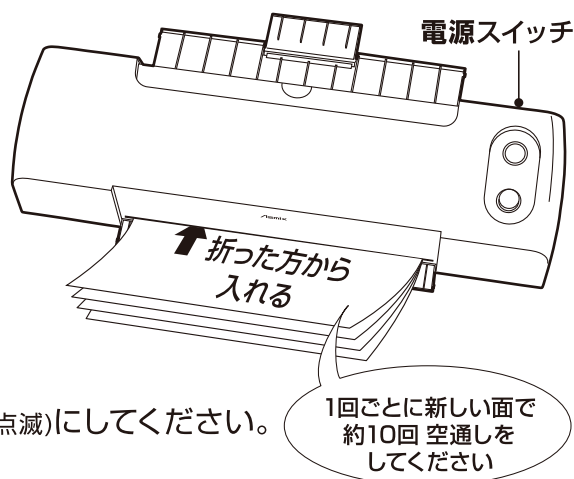

- 1 プラグをコンセントに差し込んで
電源スイッチを入(逆転ランプ点灯、レディランプ赤色点滅)にしてください。
- 2 温度コントローラーを「5」に設定してください。
- 3 レディランプが緑色点灯するまでお待ちください。
- 4 新品のA3コピー用紙2枚をふたつ折りにして、約10回空通しをしてください。
 - コピー済みの用紙は熱でトナーが溶けるため使用しないでください。故障の原因になります。
 - そのまま使用しない時は電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いてください。

本体のお手入れ

電源スイッチを切(ランプ消灯)にし、プラグを必ず抜いて、
乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

- 汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を少しつけた布で拭いてから乾いた布で拭きとってください。
- シンナー・ベンジン・揮発性の液体は使用しないでください。ショート・感電・火災の原因になります。
- クレンザー等の研磨剤は使用しないでください。変質・変色の原因になります。

故障かな?と思った時

修理をお申し付けいただく前に取扱説明書をよくお読みの上
ご使用方法をご確認ください

こんな時は	処 置
電源スイッチが入なのに すべてのランプが消灯している	プラグがコンセントからはずれていませんか? プラグは根元まで確実に差し込み 電源 スイッチを 入 (逆転ランプ点灯、 レディランプ赤色点滅)にしてください。
	電源スイッチが入のまま約60分間以上経過していませんか? 電源スイッチを再度 入 (逆転ランプ点灯、レディランプ赤色点滅)にして ください。P.3「主な機能/オートパワーオフ機能」参照
ウォームアップ中にすべての ランプが点滅している	室温、本体の温度が著しく低くありませんか? 設置場所を変えるか、電源を入れる動作を数回行ってください。
加工物が入っていかない	最大ラミネート厚以上の加工物・加工禁止物をラミネートして いませんか? 加工禁止物はラミネートしないでください。 P.5「故障の原因になるため絶対にお守りください」参照
	すべてのランプが点滅していませんか? 逆転スイッチを押し続け、加工物を差し入れ口から取り出してください。 P.3「主な機能/オートリバース機能」参照
加工物が横に波打ちしたり 変形したり気泡が出て ラミネートされる	フィルム先端と紙の余白が5mm以上の加工物をラミネートしていませんか? フィルムと紙を新品のコピー用紙で、カバーをしてください。 P.5「フィルムと紙の余白が5mm以上の時」参照
	温度コントローラーの温度設定が高過ぎませんか? 温度コントローラーの数字を1~2目盛り下げてください。 P.6「ラミネートの仕方」②参照
加工物が縦に波打ちしたり 十分にラミネートされず 白っぽい	レディランプが緑色に点灯していますか? レディランプが緑色に点灯するまでお待ちください。
	厚い紙・色の濃い紙・150 μ mのフィルムを使用した加工物を 連続してラミネートしていませんか? 約30秒間、間隔をあけてラミネートしてください。 P.7「連続してラミネートする時」参照
	温度コントローラーの温度設定が低過ぎませんか? 温度コントローラーの数字を1~2目盛り上げてください。 P.6「ラミネートの仕方」②参照
加工物がしわになる	最大ラミネート厚以上の加工物・加工禁止物をラミネートして いませんか? 加工禁止物はラミネートしないでください。 P.5「故障の原因になるため絶対にお守りください」参照
	逆転スイッチで戻した加工物を再度入れ直していませんか? 加工物を再度入れ直すと詰まりの原因になります。
	しわ・折れがある紙をラミネートしていませんか? 元からあるしわ・折れはラミネートしても取れません。

以上のチェックを行っても直らない場合は、まずお求めの販売店まで下記の事項をできるだけ詳しくお申し付けください。

① 故障状況 ② 品番「L630A3/LA630A3」 ③ ご購入年月日(保証書に記入されています。)

保証とアフターサービス ●よくお読みください

修理・ご不明な点等はまずお買い上げの販売店までお申し付けください

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上販売店からお受け取りください
内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は **お買い上げの日より1年間です**
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※分解されますと、保証が無効になります。
- 修理を依頼される時はP.9「故障かな?と思った時」をご確認ください
それでも異常がある時は、使用をやめて必ずプラグを抜きお買い上げの販売店まで保証書を
添え、この製品を **お持込** の上、修理をお申し付けください。
 - 保証期間中は保証内容(修理規定)に従って修理させていただきます
 - 保証期間が過ぎ修理によりご使用できる場合には有料で修理させていただきます
- 出張修理は行っておりません
点検・修理の発送のために外箱・緩衝材を保管しておいてください。
- この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターまでお申し付けください

お願い 修理をお申し付けいただく時は付属品も一緒にお持込ください

- 便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検

長年ご使用のラミネーターの点検を!

ご使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、安全性を損なって事故につながる場合があります。



このような
症状は
ありませんか

- 電源を入れても可動しなかったり、途中で止まったりする。
- 電源コードに傷があったり、動かすと通電したり、しなかったりする。
- 異常な発熱・異音・異臭がする。

故障・事故防止のために、電源を切り、プラグをコンセントから必ず抜き、お買い上げの販売店までお申し付けください。

保証内容（修理規定）

- 取扱説明書・本体貼り付けラベル等の使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店まで製品と本書とお買い上げが証明できる領収書やレシートを「お持込」の上、修理をお申し付けください。
(ロ) お送りいただく場合の梱包・輸送の費用等はお客様のご負担になります。
- 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障・損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障・損傷。
(ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障・損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店またはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

6ローラーラミネーター

保証書

持込修理

お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	()
	お買い上げ日	
販売店名・住所・電話番号		
電話() -		

品名 6ローラーラミネーター
品番 L630A3/LA630A3
保証期間 お買い上げより1年間

店様をお願い)
左記に記入及び捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書等、お買い上げの年月日・店名等を証明する物をお貼りください。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎050-3381-5100
受付時間: AM10:00~12:00/PM1:00~5:00
月曜日~金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱いについて

お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前・ご住所・電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。

修理メモ